

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GAIA

SPIS TREŚCI

- 1 Dane techniczne — 2
- 2 Wskazówki bezpieczeństwa — 3
- 3 Wstęp — 3
- 4 Instalacja — 3
 - Rozpakowanie — 3
 - Zawartość opakowania — 3
- 5 Podłączenie — 4
 - Podłączenie gramofonu — 4
 - Podłączenie przewodu zasilającego — 4
- 6 Postępowanie w przypadku awarii — 4

1 DANE TECHNICZNE

Typ: Przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC

Model: Gaia, Linia Evolution

Typ zasilania: Stabilizowany + transformator toroidalny Audio Grade Toroidy.pl

Wzmocnienie: MM: 53dB, MC: 60dB

Standard EQ: RIAA

Impedancja wejściowa: MM: 47k Ω , MC: 100 Ω

Wzmacniacz operacyjny: Burson Audio Supreme V5i

Zniekształcenia THD: (20Hz-20kHz): MM: <0,15%, MC: < 0,008%


Stosunek sygnał/szum: 92dB

Pobór mocy: 10W

Waga: 5 kg

Wymiary (S x G x W): 212x320x95 mm

2 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

 **W celu uzyskania najwyższej możliwej jakości brzmienia oraz dla własnego bezpieczeństwa prosimy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i stosować się do poniższych wskazówek.**

- Nigdy nie ustawiaj przedwzmacniacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak radiatory, grzejniki czy bezpośrednio nasłonecznienie.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i swobodny przepływ powietrza.
- Przestrzegamy także przed narażaniem przedwzmacniacza na zbyt niskie temperatury oraz na dużą wilgotność powietrza.
- przedwzmacniacz powinien być podłączony bezpośrednio do gniazda. Jeśli istnieje konieczność użycia przedłużacza, upewnij się że posiada on parametry wystarczające do zapewnienia odpowiedniej wydajności prądowej dla urządzenia.
- Podczas czyszczenia zawsze odłączaj przedwzmacniacz od zasilania. Czyść suchą, delikatną szmatką. Nie używaj wody ani płynów czyszczących.
- Jeśli przedwzmacniacz zacznie pracować nieprawidłowo, jego temperatura jest zbyt wysoka lub poczujesz dym – natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Ze względu na możliwość występowania wysokiego napięcia – nie otwieraj spodniej pokrywę przedwzmacniacza.
- Nie dokonuj we własnym zakresie napraw lub regulacji przedwzmacniacza wykraczających poza te, zawarte w niniejszej instrukcji. Dokonanie nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji wiąże się z utratą gwarancji producenta.

3 WSTĘP

Dziękujemy za zaufanie i wybór przedwzmacniacza gramofonowego Gaia dla wkładek typu MM i MC, który z powodzeniem może być stosowany do pracy ze wzmacniaczami tranzystorowymi i lampowymi.

4 INSTALACJA

ROZPAKOWANIE


Sprawdź czy opakowanie przedwzmacniacza gramofonowego nie zostało uszkodzone w transporcie. **Jeśli zauważysz uszkodzenia, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.** Wymij urządzenie z opakowania. Sprawdź, czy zawartość nie jest uszkodzona. Zachowaj oryginalne opakowanie w celu łatwiejszego transportu urządzenia w przyszłości.

 **UWAGA! Nie podłączaj urządzenia do zasilania jeśli posiada ono widoczne uszkodzenia.**


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie powinno zawierać:

- Przedwzmacniacz gramofonowy
- Sieciowy przewód zasilający
- Instrukcję obsługi
- Kartę gwarancyjną

 **UWAGA! Jeśli w Twoim opakowaniu brakuje któregokolwiek z ww. elementów natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.**

5 PODŁĄCZENIE

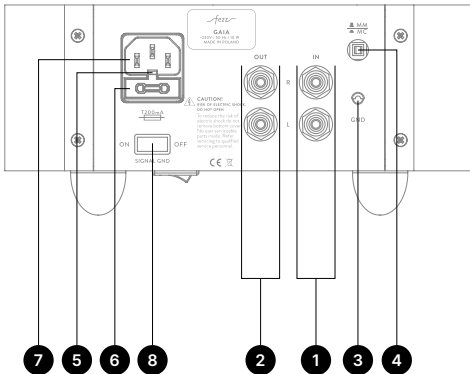

- 1 Wejścia źródła sygnału
- 2 Wyjścia źródła sygnału
- 3 Uziemienie
- 4 Przełącznik trybu pracy MM/MC
- 5 Oprawa bezpiecznika sieciowego
- 6 Gniazdo przewodu zasilającego typu IEC
- 7 Włącznik sieciowy
- 8 Przełącznik pętli masy

KROK 1 / PODŁĄCZENIE GRAMOFONU

Podłącz wyjścia gramofonu wyposażonego we wkładkę MM (moving magnet) lub MC (moving coil) do gniazd oznaczonych IN w przedwzmacniaczu. Jeśli gramofon jest wyposażony w przewód uziemienia, należy go podłączyć w miejsce oznaczone GND. Wyjścia przedwzmacniacza oznaczone OUT podłącz do wejścia liniowego we wzmacniaczu oznaczonego AUX, CD, DVD itp.

KROK 2 / PODŁĄCZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Podłącz przewód zasilający do gniazda IEC umieszczonego na tylnym panelu przedwzmacniacza. Wtyczkę przewodu podłącz do gniazda 230V 50/60 Hz. Podłączenie przedwzmacniacza do sieci o parametrach innych niż znamionowe może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia.

Uruchom przedwzmacniacz przy pomocy włącznika umieszczonego od spodu (punkt 7 rzutu technicznego).

6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

Jeśli Twój przedwzmacniacz nie działa właściwie, napisz do nas na info@fezzaudio.com.