

INSTRUKCJA OBSŁUGI  
GAIA PRESTIGE

## SPIS TREŚCI

- 1 Dane techniczne — 2
- 2 Wskazówki bezpieczeństwa — 3
- 3 Wstęp — 3
- 4 Instalacja — 3
  - Rozpakowanie — 3
  - Zawartość opakowania — 3
- 5 Podłączenie — 4
  - Podłączenie urządzenia — 4
  - Podłączenie źródeł sygnału — 4
  - Podłączenie przewodu zasilającego — 4
- 6 Pierwsze uruchomienie i obsługa — 5
- 7 Wymiana lamp elektronowych — 5
- 8 Postępowanie w przypadku awarii — 5

## 1 DANE TECHNICZNE

---

Model: Gaia Prestige

---

Typ: Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy

---

Lampy elektronowe: 2x ECC82/12AU7

---

Wejścia: 1x RCA

---

Wyjścia: 1x RCA

---

Zasilanie liniowe: Stabilizowany transformator toroidalny Supreme Audio Grade marki Toroidy.pl

---

Poziom wyjściowy: 0,5 V

---

Czułość wejściowa MM/MC: 0,5 mV / 4 mV

---

Gain MM/MC: 42 dB / 60 dB

---

Zniekształcenia THD: <0,2%

---

Stereo crosstalk MM/MC: >86 dB / >80 dB

---


Signal to noise ratio MM/MC: > 90dB / >86 dB

---

Pobór energii: 20 W

---

## 2 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

 W celu uzyskania najwyższej możliwej jakości brzmienia oraz dla własnego bezpieczeństwa prosimy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i stosować się do poniższych wskazówek.

- Nigdy nie ustawiaj przedwzmacniacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak radiatory, grzejniki czy bezpośrednie nasłonecznienie.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i swobodny przepływ powietrza.
- Przestrzegamy także przed narażaniem przedwzmacniacza na zbyt niskie temperatury oraz na dużą wilgotność powietrza.
- przedwzmacniacz powinien być podłączony bezpośrednio do gniazda. Jeśli istnieje konieczność użycia przedłużacza, upewnij się że posiada on parametry wystarczające do zapewnienia odpowiedniej wydajności prądowej dla urządzenia.
- Podczas czyszczenia zawsze odłączaj przedwzmacniacz od zasilania. Czyść suchą, delikatną szmatką. Nie używaj wody ani płynów czyszczących.
- Jeśli przedwzmacniacz zacznie pracować nieprawidłowo, jego temperatura jest zbyt wysoka lub poczujesz dym – natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Ze względu na możliwość występowania wysokiego napięcia - nie otwieraj spodniej pokrywy urządzenia.
- Zawsze stosuj bezpieczniki typu zgodnego z oryginalnie zastosowanym.
- Nie dokonuj we własnym zakresie napraw lub regulacji urządzenia wykraczających poza te, zawarte w niniejszej instrukcji. Dokonanie nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji wiąże się z utratą gwarancji producenta.


## 3 WSTĘP

Nowe wcielenie przedwzmacniacza gramofonowego Gaia, tym razem w wydaniu lampowym. Przedwzmacniacz Gaia Prestige został zaprojektowany w oparciu o specjalnie selekcyjonowane, niskoszumowe lampy 12AU7/ECC82. Daje to możliwość kształtowania brzmienia według własnych preferencji, poprzez bezproblemową wymianę lamp. Ułatwia to specjalnie zaprojektowane przesuwane okienko umieszczone na górnej pokrywie urządzenia. Preamp współpracuje z wkładkami MM oraz MC co czyni go uniwersalnym wyborem do każdego toru analogowego.

## 4 INSTALACJA

### ROZPAKOWANIE


Sprawdź czy opakowanie przedwzmacniacza nie zostało uszkodzone w transporcie. Jeśli zauważysz uszkodzenia, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. Wyjmij przedwzmacniacz i akcesoria z opakowania. Sprawdź, czy zawartość nie jest uszkodzona. Zachowaj oryginalne opakowanie w celu łatwiejszego transportu urządzenia w przyszłości.

 **UWAGA!** Nie podłączaj urządzenia do zasilania jeśli posiada ono widoczne uszkodzenia.


### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie powinno zawierać:

- Przedwzmacniacz Gaia Prestige
- Sieciowy przewód zasilający
- Instrukcję obsługi
- Kartę gwarancyjną

 **UWAGA!** Jeśli w Twoim opakowaniu brakuje któregośkolwiek z wyżej wymienionych elementów natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.

## 5 PODŁĄCZENIE

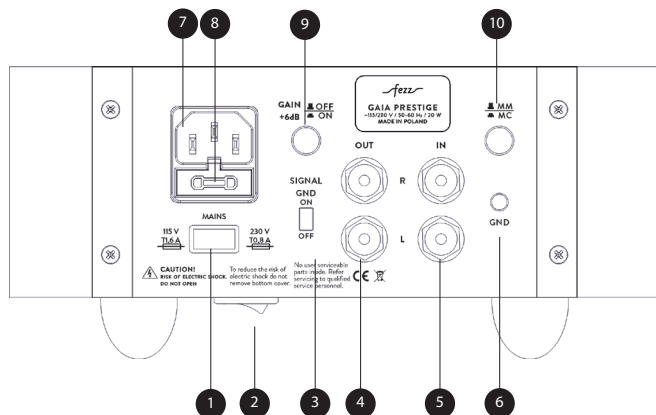

- 1 Selektor napięcia
- 2 Włącznik sieciowy
- 3 Przełącznik pętli masy
- 4 Wyjścia RCA
- 5 Wejścia RCA
- 6 Ground
- 7 Gniazdo zasilania IEC
- 8 Bezpiecznik główny
- 9 Przełącznik gain
- 10 Przełącznik MM/MC

Powyższy rysunek przedstawia tylny panel przedwzmacniacza wraz z opisem wejść i wyjść umożliwiających podłączenie pozostałych elementów Twojego systemu audio.

**⚠ UWAGA!** Aby uniknąć porażenia elektrostatycznego elementów urządzenia, przed dokonaniem połączeń należy dotknąć uziemionej powierzchni przewodzącej. Wszystkich połączeń należy dokonywać przy odłączonym napięciu zasilania. Przed przystąpieniem do w/w czynności upewnij się, że wzmacniacz jest wyłączony.

Podłączenie systemu wykonaj po kolei stosując się do poniższych zaleceń.

### KROK 1 PODŁĄCZENIE

Podłącz wyjścia gramofonu wyposażonego we wkładkę MM lub MM HO do gniazd oznaczonych MM INPUT w przedwzmacniaczu Gaia Prestige. Jeżeli gramofon wyposażony jest we wkładkę MC z ruchomą cewką, podłącz wyjścia gramofonu do gniazd oznaczonych MC INPUT.

Upewnij się, że przycisk wyboru rodzaju wkładki jest w odpowiedniej pozycji zgodnie z oznaczeniami: wciśnięty dla MC, wyciśnięty dla MM/MC HO.

Jeśli gramofon jest wyposażony w przewód uziemienia, należy go podłączyć w miejsce oznaczone GND.

Wyjścia przedwzmacniacza oznaczone OUTPUT podłącz do wejścia liniowego we wzmacniaczu oznaczonego AUX, CD, DVD itp.

Przedwzmacniacz gramofonowy Gaia Prestige wyposażony jest także:

- przełącznik pętli masy

### KROK 2 / PODŁĄCZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Podłącz przewód zasilający do gniazda IEC umieszczonego na tylnym panelu wzmacniacza. Wtyczkę przewodu podłącz do gniazda 230V 50/60 Hz. Podłączenie przedwzmacniacza do sieci o parametrach innych niż znamionowe może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia.

## 6 PIERWSZE URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

Upewnij się, że wszystkie przewody zostały podłączone zgodnie z informacjami powyżej. Wybierz źródło sygnału za pomocą selektora znajdującego się na przednim panelu wzmacniacza. Ustaw potencjometr głośności na minimum. Włącz zasilanie przedwzmacniacza Gaia. Upewnij się, że gramofon jest włączony i stopniowo zwiększaj poziom głośności potencjometrem.

Obsługa przedwzmacniacza sprowadza się do odpowiedniego wyboru optymalnych ustawień.

## 7 WYMIANA LAMP ELEKTRONOWYCH

Odlącz urządzenie z sieci zasilającej. Jest to bardzo istotne, z powodu istnienia ryzyka porażenia. Lampy elektrowe rozgrzewają się w trakcie pracy, zachowaj ostrożność. Daj lampie czas aby się ochłodziła. Fezz Gaia Prestige wyposażona jest w parę lamp o oznaczeniu 12AU7/ECC82. Aby uzyskać dostęp do lamp, delikatnie naciśnij plexi i przesunij ją w lewą stronę lub prawą. Wyciągnij delikatnie lampy z ceramicznych podstawek. Instalując nowe lampy, zwróć uwagę aby dokładnie trafić w otwory na podstawie. Delikatnie umieść lampę w podstawie upewniając się, że piny pasują w otwory podstawki. Upewnij się, że lampy są właściwie zainstalowane i pewnie obsadzone w cokołach. Gdy lampy są już na swoim miejscu, zamknij okienko z plexi, następnie możesz uruchomić urządzenie.

## 8 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

Jeśli Twój przedwzmacniacz nie działa właściwie to łatwo można wykryć i usunąć nieprawidłowości posługując się poniższą tabelą.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Po przełączeniu włącznika sieciowego w pozycję ON przedwzmacniacz nie włącza się.	Przepalony bezpiecznik	Wymień bezpiecznik (0,8AT) w gnieździe oznaczonym numerem 1 na 4 stronie niniejszej instrukcji.
	Niewłaściwie podłączony przewód sieciowy	Sprawdź czy wtyczka kabla zasilającego jest prawidłowo włożona do gniazda sieci elektrycznej i gniazda ozn. numerem 8 na 4 str.niniejszej instrukcji.
Dźwięk emitowany przez przedwzmacniacz jest zniekształcony, pojawił się przydźwięk (tzw. brum)	Wybrano niewłaściwe ustawienia	Wyłącz przedwzmacniacz. Sprawdź wybrane ustawienia wzmocnienia oraz wyboru rodzaju wkładki.
	Pojawiła się pętla masy	Zmienił pozycję przełącznika suwakowego, który oznaczony jest na rysunku numerem 4 na stronie 4 niniejszej instrukcji.

Jeżeli wykonałeś powyższe czynności, a problem nie został rozwiązany skontaktuj się ze sprzedawcą.